


Schnellspanner lösen um Lenkerhöhe einzustellen und -neigung einzustellen



Schnellspanner lösen um die Sitzlehne in der Neigung verstellen

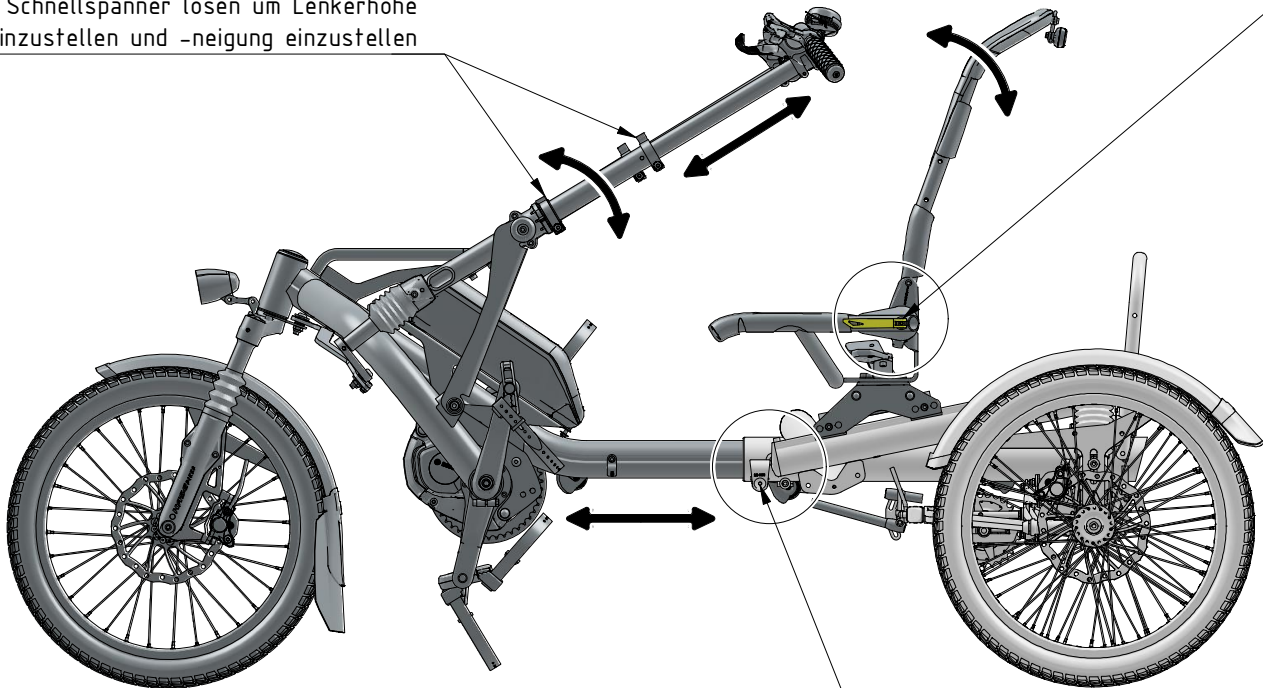


1. Rahmenklemmung lösen

2. Länge mit Akkuschrauber verstellen


Den Hebel hochheben um den Sitz zu verdrehen

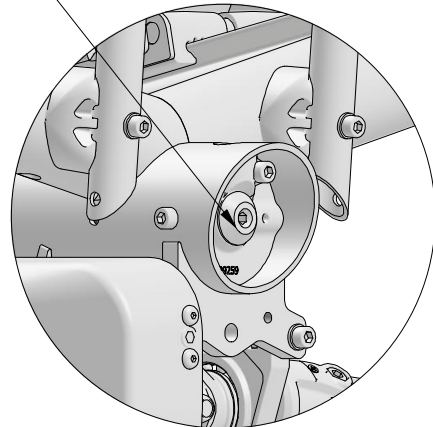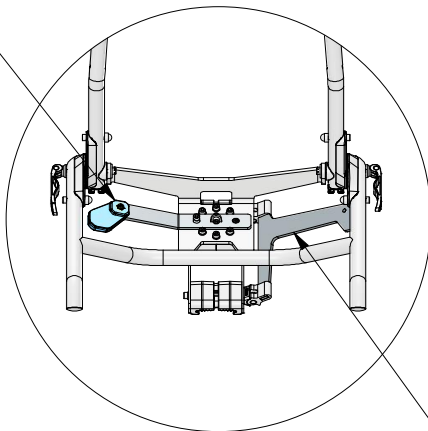

Den Hebel lösen um die Länge zu verstellen

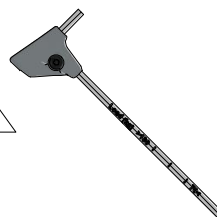

Hier ist das Werkzeug

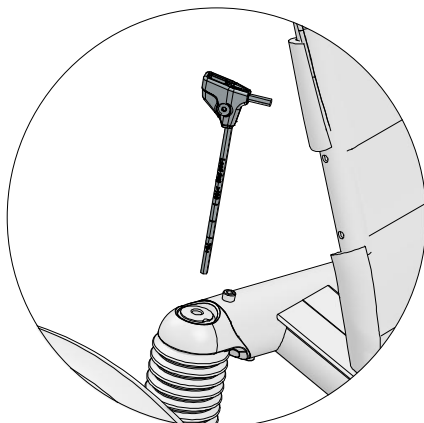

Federvorspannung nach Fahrergewicht einstellen

