

Montage :


1. Retirez la vis (1) avec la rondelle au niveau du châssis de selle.
- Remarque : Pour cela, retirez l'écrou de blocage à l'arrière.
2. Positionnez l'accoudoir avec le support comme illustré.
 3. Fixez le support en haut avec la vis (2) et les deux bagues-entretoise (3), et en bas avec la vis (4) et 3 rondelles (5).
 4. Fixez les vis à l'arrière respectivement avec un écrou de blocage (6) et une rondelle.

Attention ! La charge maximale admissible de 10 kg sur l'accoudoir ne doit pas être dépassée.


Montage:

1. Verwijder de schroef (1) met de onderlegging aan de zitting.
- Opmerking: Verwijder daarvoor aan de achterzijde de borgmoer.
2. Positioneer de armsteun met de houder zoals op de afbeelding.
 3. Bevestig de houder bovenaan met de schroef (2) en de twee afstandshulzen (3), en met de schroef (4) en 3x onderlegging (5).
 4. Bevestig de schroeven aan de achterzijde telkens met een borgmoer (6) en een onderlegging.

Let op! De toegestane belasting van de armsteun van 10 kg mag niet worden overschreden.

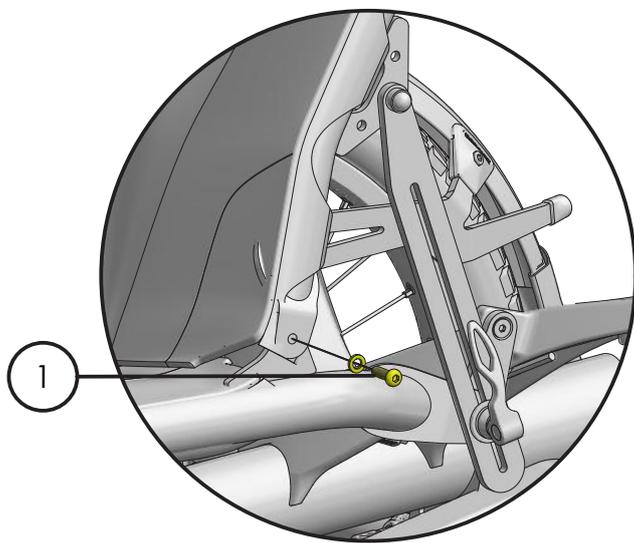

A

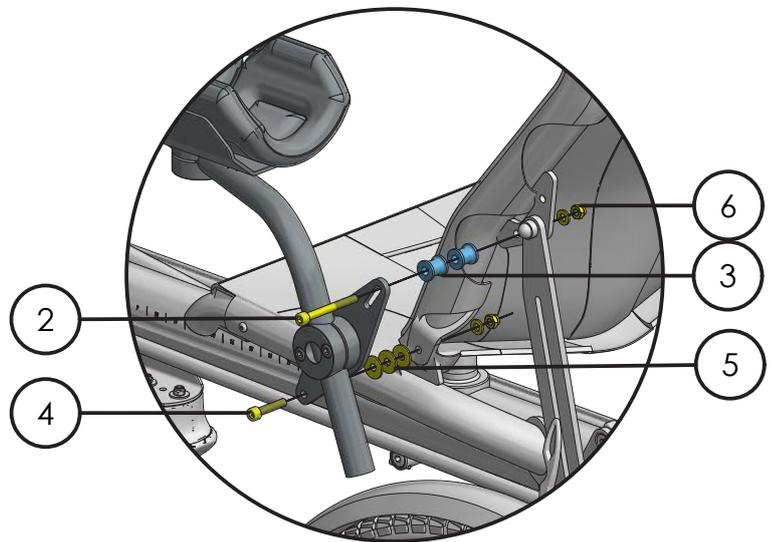

B

