

---

GEBRAUCHSANLEITUNG  
USER'S MANUAL

Deutsch  
English

# VARIO KOMFORT SITZBEZUG

# VARIO KOMFORT SEAT COVER

Vario\_Komfort\_DE-EN  
03-24

**REF** Artikel /  
Article  
27968



## EINLEITUNG

Der Vario Komfort Sitzbezug bietet bei sportlichem Look ebenso fantastischen Halt. Das Vario-Prinzip sorgt dafür, dass man die Bereiche Schulter, Rücken und Becken einzeln und individuell an den Fahrer anpassen kann.

**Kompatibel mit:** TRIGO

**Nicht kompatibel mit:** KETTWIESEL, LEPUS, TRETTS und PINO

## LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie vor dem Umbau die Komponenten Ihres neuen Sitzbezuges auf Vollständigkeit.

### Komponenten:

- 01 Haftband – 6 Stk.
- 02 Flauschband (nicht abgebildet) – 3 Stk.
- 03 Spannkletttriemen – 7 Stk. (1 Stk. Ersatz)
- 04 C-Klammern – 12 Stk.
- 05 Sitzpolsterbezug unten – 1 Stk.
- 06 Sitzpolsterbezug oben – 1 Stk.

## INTRODUCTION

The Vario comfort seat cover offers equally fantastic support with a sporty look. The Vario principle offers individual adjustment possibilities of the seat in the different areas.

**Compatible with:** TRIGO

**Not compatible with:** KETTWIESEL, LEPUS, TRETTS und PINO

## SCOPE OF DELIVERY

Before rebuilding, check the components of your new seat cover for completeness.

### Components:

- 01 Adhesive tape – 6 pcs.
- 02 Fleece tape (not shown) – 3 pcs.
- 03 Velcro-straps – 7 pcs. (1 pcs. Replacement)
- 04 C-Clamps – 12 pcs.
- 05 Seat cover bottom – 1 pcs.
- 06 Seat cover top – 1 pcs.



## MONTAGE

### Demontage des alten Sitzbezuges

Lösen Sie die Klett- und Spannschlüsse des ursprünglichen Sitzbezuges und demontieren Sie den Bezug vollständig.

### Montage vorbereiten

Um ein späteres Verrutschen der Spannkletttrienen zu verhindern, verwenden Sie die selbstklebenden Haftstreifen **(01)**. Bringen Sie auf beiden Seiten des Sitzgestelles jeweils 3 Stk. der selbstklebenden Haftstreifen **(01)** an.

**(i)** **HINWEIS!** Kleben Sie die Haftstreifen **(01)** von unten nach oben. Führen Sie den oberen Haftstreifen einfach weiter nach innen um die Rohrbiegung fort.

Bringen Sie anschließend im oberen Bereich des Sitzgestelles sowie unten unterhalb der Rohrbiegung das selbstklebende Flauschband **(02)** an.

**(i)** **HINWEIS!** Sie können das Flauschband unten auch erst nach dem auflegen des Sitzbezuges ankleben um die Position genauer zu bestimmen.

**(!)** **ACHTUNG!** Für bestmöglichen Halt sollte das untere Flauschband mittig von oben nach unten geklebt werden, sodass sich die Flauschbandenden unterhalb des Rohrs stoßen.

## MOUNTING AND USE

### Disassembly of the old seat cover

Loosen the fasteners of the original seat cover and disassemble the cover completely.

### Prepare assembly


Use the self-adhesive strips **(01)** to prevent the tensioning Velcro straps from slipping. Apply 3 self-adhesive strips **(01)** to each side of the seat frame.

**(i)** **NOTE!** Attach the adhesive strips **(01)** from the bottom to the top. Simply continue the upper adhesive strip inwards around the pipe bend.

Then attach the self-adhesive fleece tape **(02)** in the upper area of the seat frame and below the tube bend.

**(i)** **NOTE!** You can also attach the fleece tape at the bottom after the seat cover has been fitted to determine the position more precisely.

**(!)** **CAUTION!** For the best possible hold, the lower loop tape should be glued in the middle from top to bottom so that the ends of the loop tape meet below the pipe.

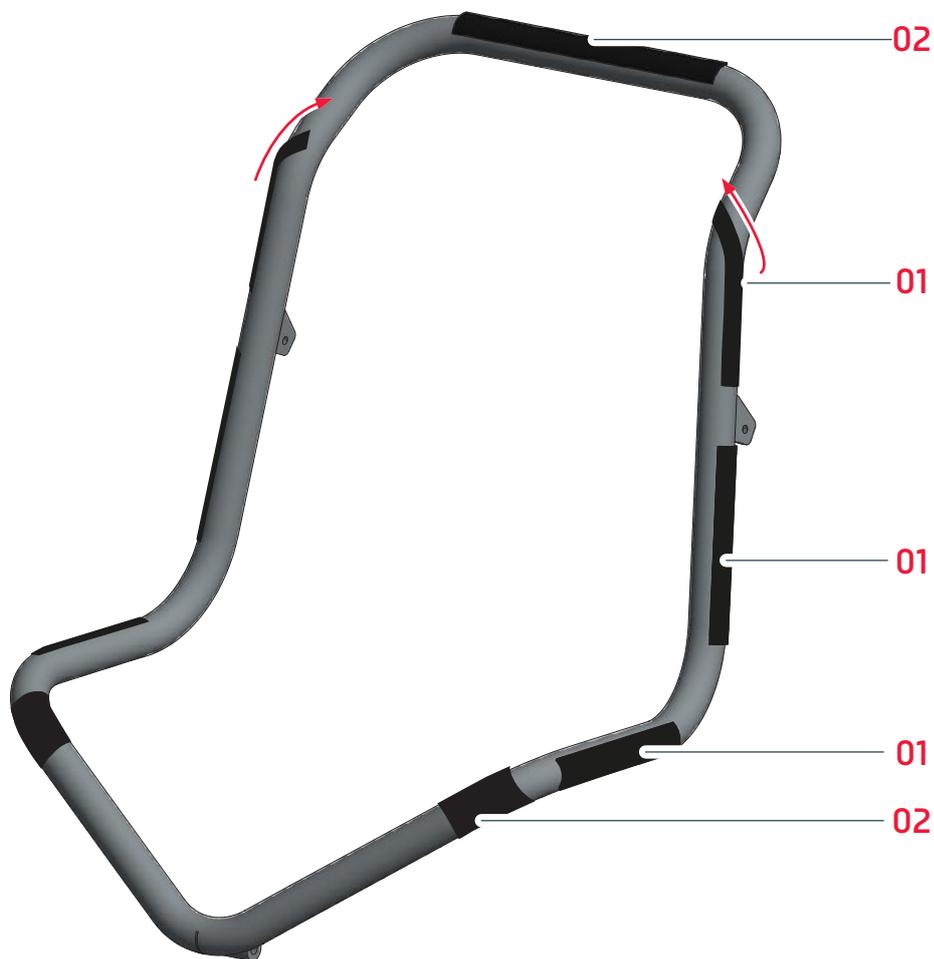

## Vario Komfort Sitzbezug / Vario Komfort Seat Cover

### Riemen montieren

Legen Sie einen der Riemen auf das Gestell und führen Sie in außen herum und anschließend das Ende des Riemens durch die Schnalle (C). Spannen Sie den Riemen und kletten Sie diesen anschließend fest (D). Wiederholen Sie dieses um alle 6 Riemen wie unten abgebildet anzubringen.

**HINWEIS!** Die Riemen sollen immer auf dem vorgeklebten Haftband anliegen. Korrigieren Sie gegebenenfalls vor dem spannen des Riemens die Position.

**ACHTUNG!** Achten Sie darauf die Riemen mit der flauschigen Seite nach vorne auszurichten, hier werden später die Sitzpolster angeklettet.

### Anbringen der C-Klammern

Nachdem alle Riemen am Sitzgestell angebracht wurden montieren Sie an jedem Riemen zwei C-Klammern (E).

**HINWEIS!** Mit Hilfe der C-Klammern können Sie die Spannung der Riemen variieren. Schieben Sie die C-Klammern nach außen um die Riemenspannung zu erhöhen.

### Assemble straps

Place one of the straps on the frame and pass it around the outside and then the end of the strap through the buckle (C). Tension the strap and then fasten it (D). Repeat this to attach all 6 straps as shown below.

**NOTE!** The belts should always be in contact with the adhesive tape. If necessary, correct the position before tensioning the belt.

**CAUTION!** Make sure to align the straps with the fluffy side facing forward, this is where the seat pads will be attached later.

### Attaching the C-clamps

After all straps are attached to the seat frame, install two C-clamps on each strap as shown (E).

**NOTE!** You can vary the tension of the straps with the help of the C-clamps. Slide the C-clamps outward to increase the strap tension.



## Vario Komfort Sitzbezug / Vario Komfort Seat Cover

### Anbringen der Sitzpolster

Der Sitzbezug wird auf die gespannten Riemen aufgelegt und mit Klettverschluß befestigt. Beginnen Sie mit dem unteren Sitzpolster. Falten Sie dieses seitlich etwas ein und legen Sie es wie abgebildet mittig auf die gespannten Riemen im Sitzbereich. Falten Sie es dann nach außen auf und drücken es an den Riemen fest.

### Keilkissen / Nackenpolster

Die Keilkissen (07) können Sie nun an dem zuvor aufgeklebten Flauschband anketten.

### Rückenlehnenpolster

Die Polsterung für den Rückenbereich wird ebenso auf die gespannten Riemen der Rückenlehne aufgelegt und mit Klettverschluß befestigt.

**i** HINWEIS! Nutzen Sie die roten Markierungen am Sitzbezug, um die Polster mittig zueinander auszurichten.

#### 01 Sitzpolster auflegen / 01 Place seat cushion



### Attaching the seat pads

The seat cover is placed on the tightened straps and fastened with Velcro. Start with the lower seat pad. Fold it in slightly at the sides and place it centrally on the tightened straps in the seat area as shown. Then fold it outwards and press it tightly against the straps.

### Wedge Cushions

You can now attach the wedge cushions (07) to the previously glued on fleece tape.

### Backrest pad

The padding for the back area is also placed on the tightened straps of the backrest and fastened with Velcro.

**i** NOTE! Use the red markings on the seat covers to center the covers in relation to each other.


#### 02 Sitzpolster & Keilkissen anketten / 02 Velcro seat & wedge cushion



#### 03 Rückenlehne auflegen / 03 Put on backrest



#### 04 Rückenlehne ausrichten und anketten / 04 Align and attach backrest

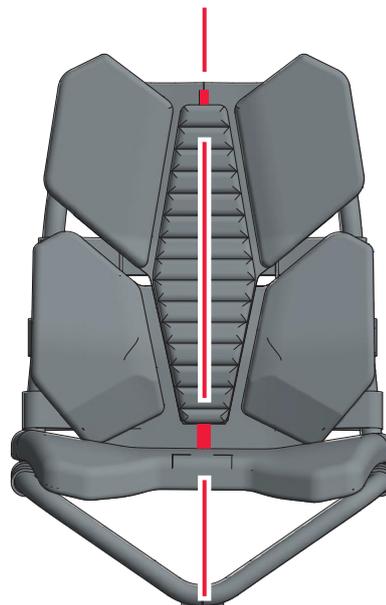

## ERGONOMIE

### Rückenlehnenpolster

Sie können die Höhe der Rückenlehnenpolsterung frei variieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

### Individuelle Formanpassung

Die Neigung der seitlichen Sitz- und Rückenpolsterung kann, durch anbringen zusätzlicher Keilkissen (nicht im Lieferumfang enthalten), individuell angepasst werden. Je weiter innen Sie die Keilkissen unter dem Sitzpolster anbringen, desto stärker neigt sich die Polsterung zum Körper des Fahrers.

**i HINWEIS!** Sie können auch mehrere der Kissen nutzen um eine noch stärkere Neigung der Polster zu bewirken.

## ERGONOMICS


### Backrest cover

You can freely vary the height of the backrest padding and adjust it to your needs.

### Individual customization

The angle of the lateral seat and backrest padding can be individually adjusted by attaching the additional wedge cushions (not included). The further inwards you attach the wedge cushions under the seat cushion, the more the cushioning tilts towards the rider's body.

**i NOTE!** You can also use more than one of the cushions to create an even greater slope of the cushions.

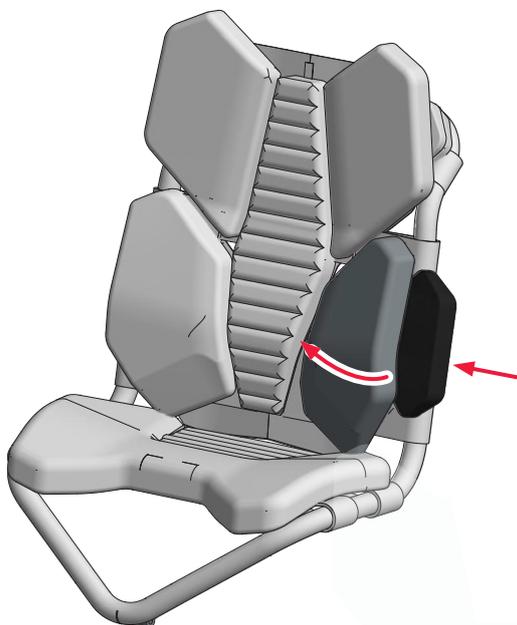

## OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES



### Keilkissen für Vario Komfort Sitzbezug (Art.Nr.: 27369)

Die Kissen eignen sich zur optimalen ergonomischen Ausnutzung des Vario Komfort Sitzbezuges. Sie können an sechs Stellen eingesetzt werden.

### Wedge cushion for Vario Comfort seat cover (Art.Nr.: 27369)

The cushions are suitable for optimal ergonomic use of the Vario Comfort. They can be used in six places.

